業務用

2.5升 業務用炊飯器

銀しゃり

取扱説明書

品番：GS-06L

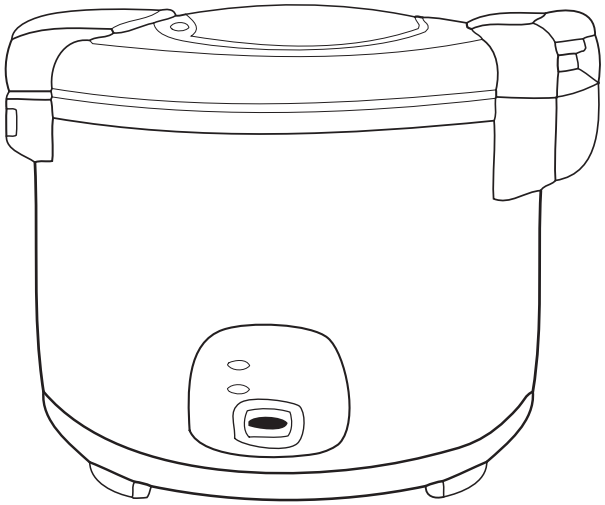

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みの上、ご理解された上ご使用ください。
また、取扱説明書はいつでも読み返せるようお手元に保管してください。

MADE IN CHINA

102013

⚠ 警告

炊飯ジャー使用時の警告

小さなお子様がふたから出る蒸気で火傷をするケースが多く起こっています。また、ぶら下がっているコードにつかまり、炊飯中のジャーがひっくり返って事故になるケースもあり、危険のリスクが高まりますので、コードの配線にもご注意ください。

- ■ 床など、お子様の手の届く場所に置かないでください
- ■ 周りにお子様がいないことを確かめて炊飯してください
- ■ テーブルの上などから、コンセントをぶら下げないでください

もくじ

■炊飯ジャー使用時の警告 ・・・・・・・・・・・ 1

■安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

■各部の名前 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

■基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

■ごはんを炊く準備 ・・・・・・・・・・・・・・・ 8

■ごはんを炊く ・・・・・・・・・・・・・・・・・10

■お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11

■トラブルシューティング ・・・・・・・・・・・12

■商品詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

安全上のご注意

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容です。表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

警告	死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。
注意	傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。

分解禁止

修理・分解禁止

使用時以外はコンセントからプラグを抜く

水濡れ禁止

電気部品を水に濡らさない
本体を水で丸洗いしない
本体内側に水を入れない

幼児の手の届かないところに置いて使用する

電源の取扱い注意

コンセントや電源コードの取扱い

- 必ず規定電力（100V、50/60Hz）でご使用ください。
  規定外の電力で使用すると、オーバーロード、ショート、火災の原因となるおそれがあります。
- 電源コードやプラグを傷つけないでください。
  - ・プラグは根元までしっかり差込む
  - ・プラグを抜くときはコードを引っ張らない
  - ・濡れた手で操作しない
  - ・ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、無理に曲げない
  - ・プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取る
- たこ足配線しないでください。
  - ・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する

製品使用上のご注意

不適切な使用による損害や事故を防ぐための内容です。

⚠ 警告

火気・熱源の側で使用しない
● 火気の側　● 他の熱器具
● 直射日光の当たる場所

ショート、感電、変形、褪色の原因となります。
電源プラグやコードは熱源を遠ざけて配置してください。熱により変形する恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない

使用中、ふたからの蒸気で火傷する恐れがあります。特に皮膚の柔らかい乳幼児とっては大変危険ですので、炊飯時は周りにお子様がいないことを確認してください。

水の側で使用しない
● バスルーム
● キッチンシンクの側

漏電や感電の恐れがあります。また、埃がたまった場所を避けてください。お手入れには化学洗浄剤を使用しないでください。

分解・改良しない

感電・ショートの恐れがあります。修理は専門業者に依頼しましょう。

内釜の底がきちんと電熱部に当たるようにセットする

温度センサーのコントロールができず、火災や故障の原因となるおそれがあります。

使用中はふたや蒸気口に手を触れない

炊飯中、ふたの部分から蒸気が出ます。非常に危険ですので、顔や手を近づけないでください。

製品使用上のご注意

不適切な使用による損害や事故を防ぐための内容です。

⚠ 警告

濡れた手でプラグやコンセントを扱わない

濡れた手でコンセントからプラグを抜くと、感電・ショートする恐れがあります。
電源に異物や水を入れないでください。

水で丸洗いしない

感電、ショート、故障の恐れがあります。
製品内部に水が入ってしまった場合は、使用をやめて専門業者に修理・点検を依頼してください。

必ず規定電力（100V、50/60Hz）で使用する

規定電力外で使用すると、オーバーロードしたり、火災の原因になったりするおそれがあります。

電源コードを家具などの重たい物の下敷きにしない

火災や感電の原因となるおそれがあります。

付属の内釜を使用する

他の内釜や、変形した内釜を使用すると故障や火災の原因となるおそれがあります。

破損した電源コードや、プラグの接続がゆるいときは使用しない

火災や感電の原因となる恐れがあります。

製品使用上のご注意

不適切な使用による損害や事故を防ぐための内容です。

⚠ 注意

製品を滑りやすい場所、不安定な場所に置かない 故障や火傷の恐れがあります。 電源コードに引っ掛けて製品が落下する恐れがあります。 	**落下させない** 本体に強い衝撃を与えると故障や、機器の安全性が損なわれるおそれがあります。
内釜を火にかけて使用しない 変形や、コーティングがはがれるおそれがあります。 	**異常が起こった場合は使用しない** 異常なにおい、煙や異音が出るなど、直ちに電源を切ってコンセントからプラグを抜き、最寄りの販売店へご連絡ください。
用途以外に使用しない 炊飯用です。他の調理や温め目的で使用しないでください。 	**蒸気口にふきん、その他の物をのせない** 変形・変色の恐れがあります。
乱暴にボタン操作しない 故障の原因となります。 	**使用中、使用直後の接触注意** 火傷のおそれがありますので、内釜、ヒーター部分、製品の内側に触れないでください。

各部の名前

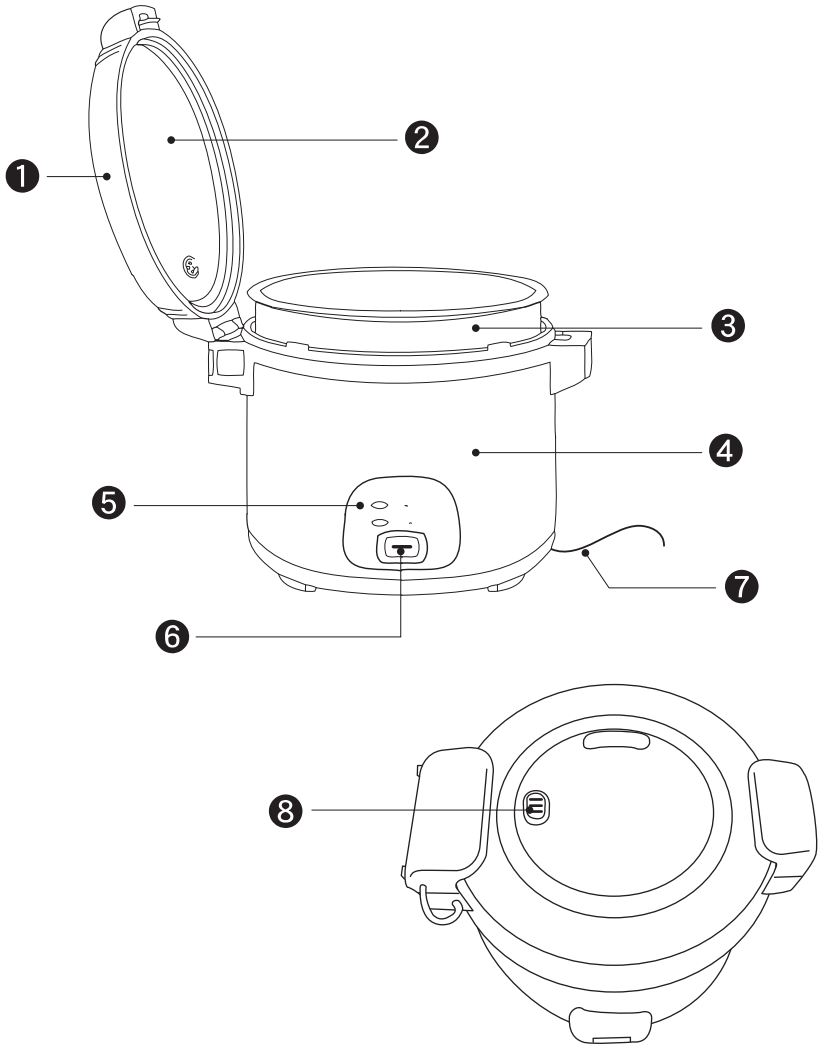

❶ 外ふた	❹ 本体	❼ 電源コード
❷ 内ふた	❺ 表示ランプ	❽ 蒸気口
❸ 内釜	❻ スイッチレバー	

基本操作

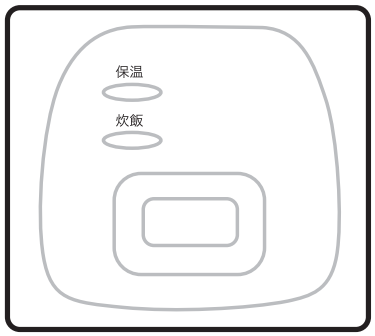

1 表示ランプ

- 操作中の状態のランプが点灯します。
- 炊飯中は、“炊飯”のランプが点きます。
- 保温中は、“保温”のランプが点きます。

2 スイッチレバー

- 炊飯と保温を選択出来ます。
- レバーを下に押し下げると炊飯になります。
- レバーを上に上げると、保温になります。
  ※ご飯が炊けたら、自動的に保温に切り替わります。

※注意！：保温は、12 時間以上しないでください。

ごはんを炊く準備

ステップ 1　お米を量る

お米は正しく計ってください。正しく計らないと上手く炊けない原因となります。計量米びつではかると、誤差がでることがあります。

			市販計量カップ	付属計量カップ
1 升	1.5kg	1.8L	10 カップ	$3\frac{1}{3}$ カップ
1.5 升	2.3kg	2.6L	15 カップ	5 カップ
2 升	3kg	3.6L	20 カップ	$6\frac{2}{3}$ カップ
2.5 升	3.8kg	4.5L	25 カップ	$8\frac{1}{3}$ カップ

※市販計量カップ 1 カップ＝1 合＝150ｇ＝180cc

付属計量カップ
1 カップ（すりきり 1 杯）
＝3 合

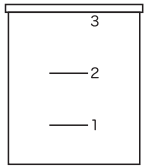

2.5 升まで炊飯可能ですが、ごはんをふっくらおいしく炊きあげるためにも 2 升程度までの炊飯をおすすめします。

【無洗米をご使用の場合・・・】
今までの計量カップで計量する場合 ー水加減は少し多めにー
お米 1 に対し、水を 1.3～1.4 倍

ステップ 2　お米をとぐ

①計量したお米を大きめのボウルに入れて洗います。
※コーティングが剥がれてしまうので内釜での洗米はしないでください。
②最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てます。
③お米とお米を軽くすり合わせるように、「とぐ→洗い流す」を繰り返してください。
④水が澄んでくるまで手早くすすいでください。

ステップ 3　水切りをする

といだお米をザルに移して、水切りをしてください。
※洗米の後は、30 分以上ザル上げしないでください。
お米が割れ、ごはんがべたつく原因となります。

ステップ 4　水加減をする

お米を内釜に入れて平らにならし、水平なところに置き、お米の種類や量に合わせて水加減をします。
重量で計算して加水する場合は、生米の 1.44 倍の重量が目安です。
また、カップで量る場合は 1.20 倍が目安です。

例）お米 1 升（10 カップ）の場合、水は 1.8L（10 カップ）

※お米を計量したカップと同量の水が目安です。お好みにより水加減を調整してください。
※お好みのかたさに応じて水加減を調整してください。
※新米は水分を多く含んでいるので、新米を炊くときは水加減を少し少なめにしてください。ベタつきを抑える事ができます。

炊飯シートを使う時は…
炊飯シートは内釜の底に敷いてお焦げを作らないようにするためのものです。
●目詰まりのない、きれいに洗った炊飯シートをご使用ください。
●内釜にお米を移す前に、炊飯シートを内釜の底に敷いてください。
●水加減をするときは、炊飯シートの下にお米が入ったり、炊飯シートがずれたりしないように、水をゆっくり入れてください。

ごはんを炊く

ステップ１　内釜をセットする

内釜の外側についた水は拭きとり、本体にセットしてください。
フタが「カチッ」と音がするまで、閉めてください。
プラグをコンセントに差し込んでください。

ステップ２　スイッチレバーを押す

スイッチレバーを押して、炊飯にしてください。
炊飯ランプが点灯したら炊飯開始です。
炊飯時間は約１時間です。

※注意：
　炊飯中本体が大変熱くなりますので、
　決して顔や手を触れないでください。
　蒸気口に顔や手を近づけないでください。
　フタの上にふきんをかけないでください。

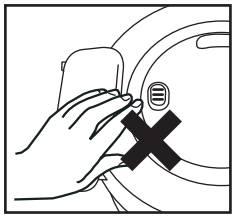

ステップ３　ごはんをほぐす

炊き上がったら、スイッチレバーが保温になり、保温ランプが点灯します。
炊きあがり直後、保温ランプが点灯したら、「むらし」の時間になります。
10 分間むらした後、べちゃつきを防ぐために、ご飯全体をよくほぐしてください。
※フタを開けるときは蒸気に気をつけてください。やけどの原因となります。

※注意：ご使用後は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

※注意：お米を大量に炊いた際、炊きあがり上部が少し固くなることがあります。しっかり「むらし」を行ったあと、全体をまんべんなくほぐしてください。

お手入れ方法

注意
- お手入れ前に、コンセントからプラグを抜いてください。
- 水で丸洗いしないでください。

内釜のお手入れ
コーティングがはがれると、炊飯時に焦げ付く原因となります。
・　ナイフ、泡立て器、金属製お玉杓子などを使用しない
・　金属たわしなどできつくこすらない
・　ベンジン・シンナー、磨き粉など化学洗浄剤を使用しない
・　スプーンや食器類を入れない
・　調味料を使った場合はすぐに洗う
コーティングは使用により剥がれていきますので大切にお使いください。

内釜 ふた 本体内部	使用毎に洗ってください。 きちんと洗っていないと、こげつきやにおいの原因となります。 ①　炊飯直後は内側やふたの部分が熱くなっています。本体が冷めるまでお待ちください。 ②　内釜と、を取外してください。台所用洗剤で洗ってください。 洗った後は、水分を十分に拭き取ってください。 ● 使用前に再び取付けてください ③　本体内部とふたは、乾いたふきんやキッチンペーパーなどで拭いてください。電気部は決して水に浸けないでください。ふたや溝にお米がこびりついている場合は、うすめた台所用洗剤を浸したふきんで汚れを拭き取り、固くしぼったふきんで拭いてください。 ● 汚れたまま使用すると熱の伝わりが悪くなり、うまく炊飯できません ④　雫受けを取外し、たまった水を捨ててください。洗ってから水を拭き取り、また取付けてください。 ⑤　洗った後は、キッチンペーパーや乾いた清潔なふきんで水分を拭き取り、よく乾かしてください。
本体外面	うすめた洗剤を浸した柔らかいふきんで汚れを拭き取ってください。

トラブルシューティング

ご飯が内釜にくっつく	● 内釜を良く洗って使用してください。 （付属の内釜のみを使用してください）
電源が切れた	● コンセントから電源プラグを抜いてください。 ● 炊き始めなら、もう一度コンセントにプラグを接続し、「炊飯」操作をしてください。 ● 炊飯途中なら、新しく炊き直してください。
ジャーが使えない	● 電源プラグがコンセントに接続されているか確認してください。 ● スイッチが炊飯モードになっているか確認してください。
うまく炊けない	● 水とお米の割合は正しいですか？ ● 炊飯中にふたが開いていませんか？ ● 炊飯中に停電などで中断されなかったか確認してください。
こげる	● 内釜やジャー内部がきれいにお手入れされていますか？異物はありませんか？ ● 炊飯前にお米をきちんと研いでいますか？本体または内釜に汚れが残っていませんか？
吹きこぼれる	● お米と水の量が正確に計量されていますか？ ● ジャー内に異物がないか確認してください。 ● 内釜に傷がないか確認してください。
お米の下に黄色いものがついている	● お米の種類によってはこのようなものが見えます。この黄色い部分も食べられますのでご安心ください。
蒸気が蒸気口以外より出る	● フタのパッキン部、内釜のふちにごはんがついていませんか？ ● フタをしっかり閉めてください。 上蓋を上から下へ軽く押してください。 ※途中で開けないで行ってください。 ※蒸気に気をつけて行ってください。

異常が発生したときは

■ 故障した…
■ 水が入ってしまった…
■ 異常な音・においがする　など

まず電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。 それから専門業者に修理・点検を依頼してください。決して使い続けないでください。

商品詳細

サイズ	47×47×35cm
重量	10.5kg
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1600W
炊飯容量	1.8L（1 升）～4.5L（2.5 升）
材質	ステンレス、冷間圧延鋼板（SPCC）、ポリプロピレン
	内釜 / アルミニウム
付属品	しゃもじ、炊飯シート、3 合計量カップ

■家庭用品品質表示法に基づく表示（消費電力量の目安）

最大炊飯容量	4.5L
区分名	H
年間消費電力量	100.5kWh／年
一回当たりの炊飯時消費電力	113Wh
一時間当たりの保温時消費電力	25.0Wh